


2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS

2.3.1 Carga de las etiquetas en rollo


1. Apague la impresora y deslice hacia usted los **enganches de apertura/cierre de la cubierta** ① en ambos lados de la impresora para desbloquear la **cubierta superior** y abra la **cubierta superior** ②.

Nota:


Asegúrese de la cubierta esté firme sobre la impresora para evitar que se caiga hacia delante y se lastime las manos.

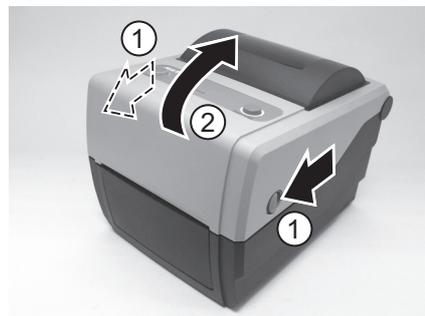

2. Sujetando a la vez la **palanca de deslizamiento de la guía de las etiquetas**, ajuste el ancho del **soporte del papel** ① para adaptarlo al tamaño del papel.

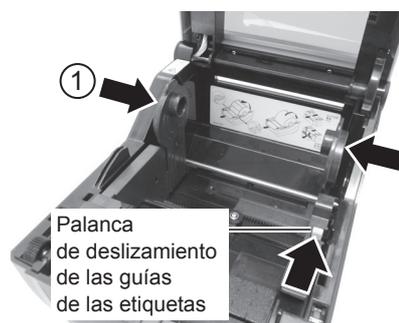


3. Cargue las etiquetas en el **soporte de etiquetas**.

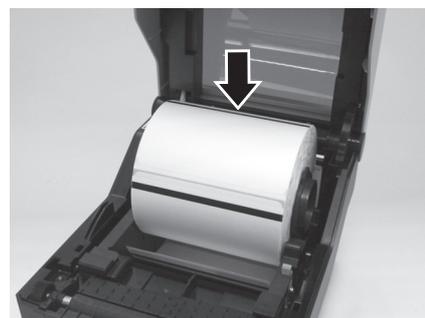

4. Tire del extremo de las etiquetas, páselo por las **guías de etiquetas** y coloque el borde anterior de las etiquetas encima del **rodillo de tracción papel**.

Nota:

El lado impreso de las etiquetas debe quedar hacia arriba.

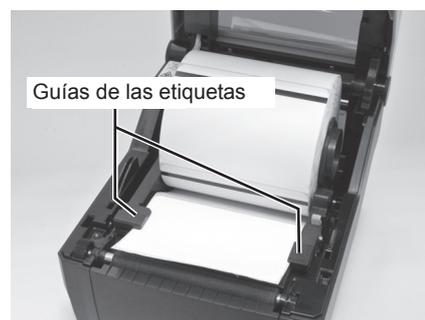

La cara impresa debe quedar hacia arriba

2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS (cont.)

5. Cierre la **cubierta superior** hasta que se perciba un clic.

Nota:

- Tenga cuidado para no pillarse los dedos cuando cierre la cubierta superior.
- Si se ha adquirido un cortador o dispensador opcionales, consulte **Sección 8.1 Accesorios opcionales - Cortador** y **Sección 8.2 Accesorios opcionales - Dispensador** para ver cómo guiar el papel.



6. Encienda la impresora después de cargar las etiquetas.

La impresora está en línea y el indicador **ON LINE (POWER)** aparece iluminado en verde.

Cuando la impresora esté lista, pulse la tecla **FEED/LINE** para exponer el borde anterior de las etiquetas.



Precaución

- Al cambiar las etiquetas, tenga en cuenta que el cabezal de impresión y la zona colindante pueden estar calientes. No toque estas zonas para no lastimarse.
- No toque ni el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas.


2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS (cont.)

2.3.2 Carga de etiquetas plegadas en zig-zag.

1. Apague la impresora y deslice hacia usted ambas **palancas de apertura/cierre de la cubierta** en ambos lados de la impresora para desbloquear la **cubierta superior** y **ábrala**.

Nota:

Asegúrese de la cubierta esté firme sobre la impresora para evitar que se caiga hacia delante y se lastime las manos.

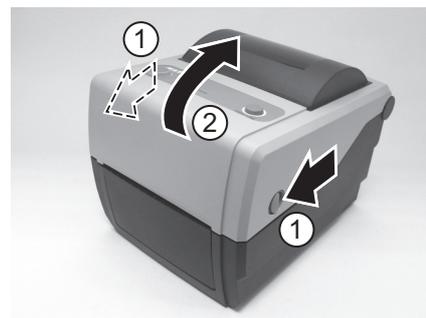

2. Pase el rollo de etiquetas plegadas en zig-zag por la ventana abierta de la parte trasera de la unidad.

Nota:

El lado impreso de las etiquetas debe quedar hacia arriba.



3. Sujetando a la vez la **palanca de deslizamiento de la guía de las etiquetas**, ajuste el ancho del **soporte del papel** ① para adaptarlo al tamaño del papel. Tire del extremo de las etiquetas, páselo por las **guías de etiquetas** y coloque el borde anterior de las etiquetas encima del **rodillo de tracción papel**.



4. Cierre la **cubierta superior** hasta que se perciba un clic.

Nota:

- Tenga cuidado para no pillarse los dedos cuando cierre la cubierta superior.
- Si se ha adquirido un cortador o dispensador opcionales, consulte **Sección 8.1 Accesorios opcionales - Cortador** y **Sección 8.2 Accesorios opcionales - Dispensador** para ver cómo guiar el papel.



2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS (cont.)


5. Encienda la impresora después de cargar las etiquetas.
La impresora está en línea y el LED **ON LINE (POWER)** se ilumina en verde.
Cuando la impresora esté lista, pulse la tecla **FEED/LINE** para exponer el borde anterior de las etiquetas.



Precaución

- Al cambiar las etiquetas, tenga en cuenta que el cabezal de impresión y la zona colindante pueden estar calientes. No toque estas zonas para no lastimarse.
- No toque ni el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas.

2.3.3 Resumen de la ruta de carga del rollo de etiquetas y de las etiquetas plegadas en zig-zag

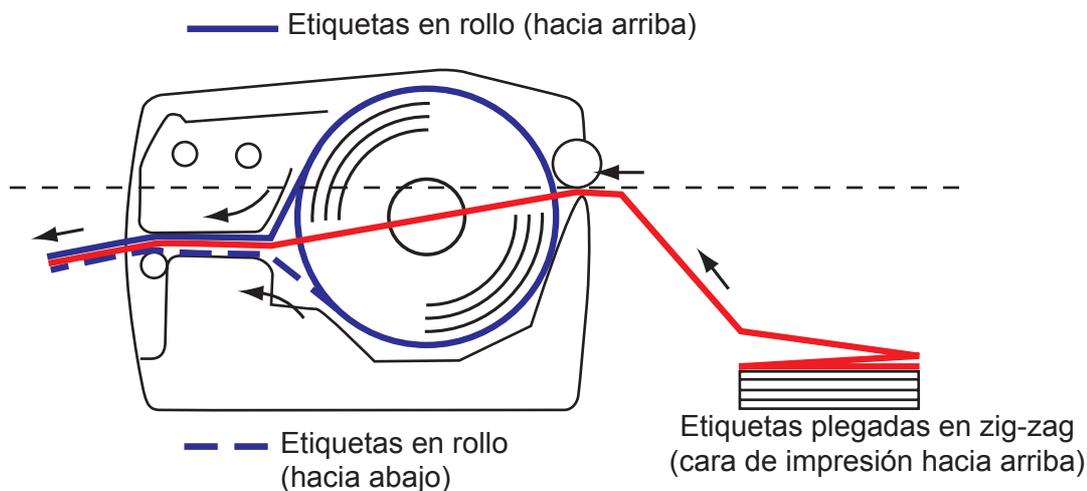


2.4 CARGA DEL RIBBON (SÓLO MODELOS CG408TT, CG412TT)

Las impresoras CG408TT y C412TT permiten dos tipos de aplicaciones de impresión, papel de **Transferencia térmica** y **Térmico directo**. El papel de **transferencia térmica** requiere el uso de ribbon para la impresión. En este caso es el ribbon el que contiene la tinta que se transfiere al soporte. El papel **térmico directo** tiene un recubrimiento que se hace visible cuando se aplica calor desde el cabezal de impresión. En este caso no hace falta cargar un ribbon.

1. Apague la impresora y deslice hacia usted ambas **palancas de apertura/cierre de la cubierta** en ambos lados de la impresora para desbloquear la cubierta superior y ábrala.



Nota:

Asegúrese de que la cubierta esté firme sobre la impresora para evitar que se caiga hacia delante y se lastime las manos.

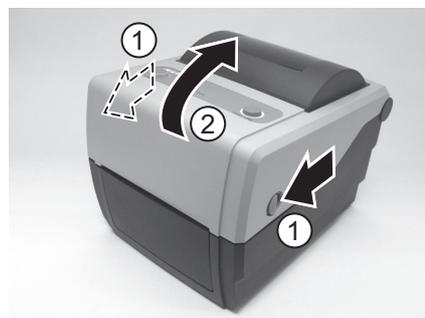

2. Deslice hacia abajo la **palanca** de la parte central del **ribbon** para extraer el **ribbon**.

Ahora simplemente baje la **unidad del ribbon**. Hacia la mitad de su recorrido hay un tope para evitar que la unidad del ribbon golpee al abrirse.

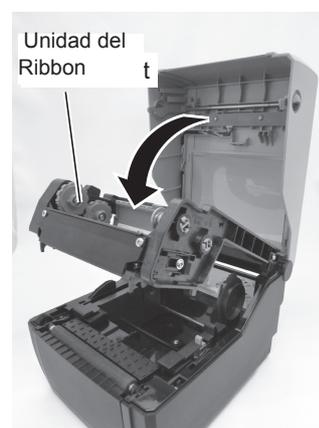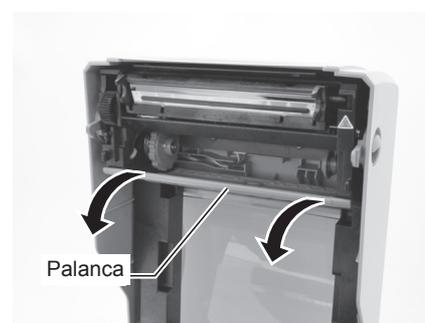


2.4 CARGA DEL RIBBON (SÓLO MODELOS CG408TT, CG412TT) (cont.)

3. Abra el paquete del ribbon y cárguelo en la **unidad de suministro del ribbon**.

Rebobinando el ribbon en sentido de las agujas del reloj, ajuste y empuje el rodillo del ribbon hacia la derecha de la **unidad de suministro del ribbon** ①. Ajuste después el otro extremo del rodillo del ribbon a la izquierda de la **unidad de suministro del ribbon** ②. Gire el rodillo del ribbon hasta que el núcleo entre en el saliente de la unidad de suministro del ribbon.


Nota:

Utilice sólo ribbons originales SATO para lograr la máxima calidad de impresión y una mayor vida útil de la impresora.

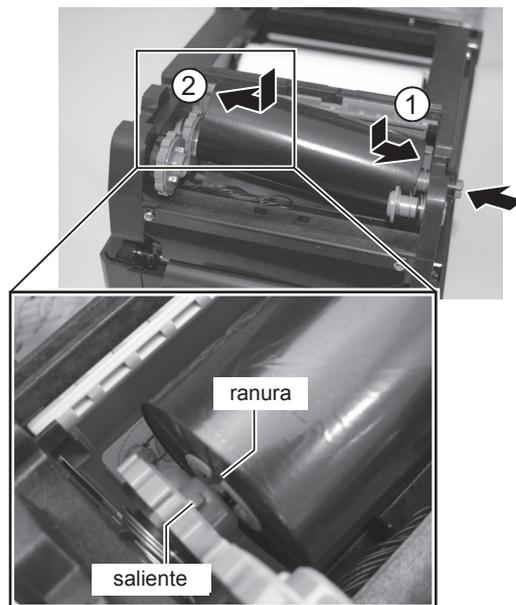



4. Monte el núcleo vacío del ribbon en la **unidad de rebobinado del ribbon** de la misma manera que en el punto 3 anterior.

Cuando se cargue el ribbon por primera vez, utilice el mandril de cinta vacío que se suministra con la impresora. Y así, el siguiente mandril de cinta se obtiene del último rollo de ribbon utilizado.

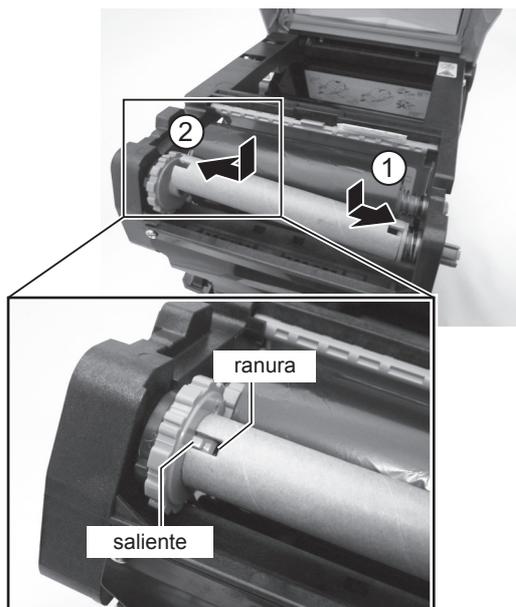

2.4 CARGA DEL RIBBON (SÓLO MODELOS CG408TT, CG412TT) (cont.)

5. Desde la **unidad de suministro del ribbon**, pase el ribbon por debajo del conjunto del cabezal de impresión hasta la **unidad de rebobinado del ribbon**. Fije el ribbon al núcleo con cinta aislante, y rebobínelo varias vueltas en el sentido indicado por la flecha de giro. Confirme que se ha cargado el ribbon de la forma indicada en la figura de abajo o como se indica en el interior de la cubierta superior.

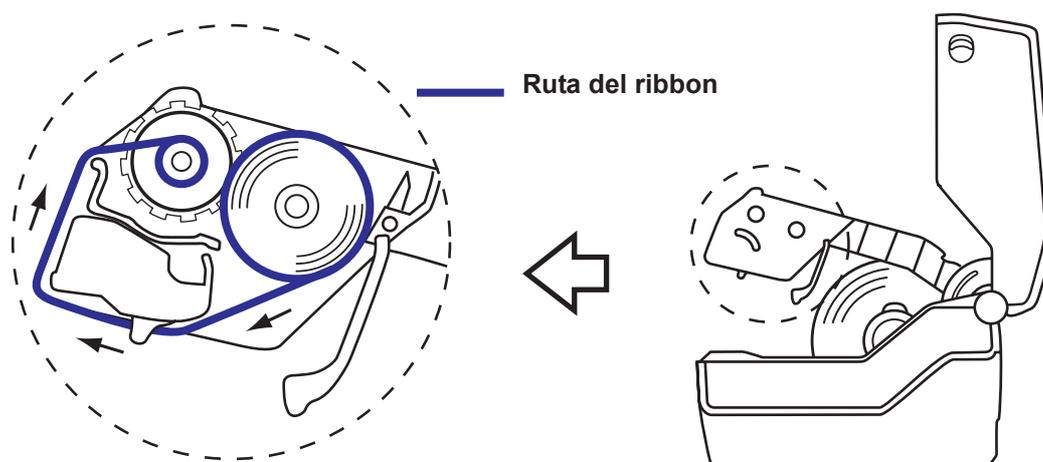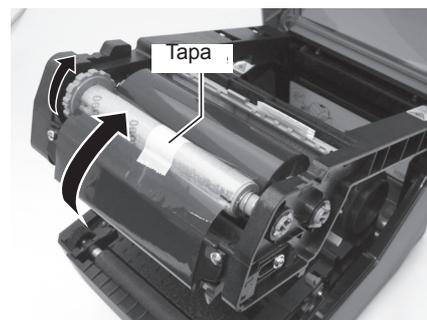

Nota:

El lado mate (lado de la tinta) del ribbon debe estar hacia fuera al pasar por el conjunto del cabezal de impresión.

6. Cierre la **cubierta superior** hasta que se perciba un clic.

Nota:

- Tenga cuidado para no pillarse los dedos cuando cierre la cubierta superior.

7. Después de cargar el papel y el ribbon, realice una impresión de prueba para comprobar si se han cargado correctamente el rollo de papel y el ribbon. Consulte la **Sección 3.3 Modo de impresión de prueba del usuario** para ver cómo realizar una impresión de prueba.



Precaución

- Al cambiar el ribbon, tenga en cuenta que el cabezal de impresión y la zona colindante pueden estar calientes. No toque estas zonas.
- No toque ni el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas.