



## Modificar el desplazamiento de la impresión desde el panel de la impresora


Si deseamos modificar el desplazamiento de la impresión con respecto a la etiqueta desde el panel, primero se debe ubicar el panel de Dipswitches (DSW) en el frente de la impresora.

En el modelo LM4xx colocar el DSW7 en OFF (hacia abajo).


En el modelo CL4xx o CL6xx colocar el DSW2-7 en OFF (hacia abajo).

Luego se procederá a configurar la impresora para darle prioridad al seteo de parámetros desde el panel. Los pasos a seguir son los siguientes:

- 1) Apagar la impresora.
- 2) Mantener presionada la tecla LINE y encender la impresora.
- 3) Soltar la tecla LINE una vez encendida la impresora.
- 4) Presionar sucesivamente LINE hasta la opción SERVICE MODE.




- 5) Presionar sucesivamente FEED hasta la opción PRIORITY SETTING.



- 6) Presionar LINE para movernos entre las opciones COMMAND y LCD.
- 7) Posicionarnos sobre la opción LCD y presionar FEED.
- 8) Luego apagar la impresora y volver a encenderla.

Luego de esto, se procederá a ajustar los valores de desplazamiento.

- 1) Apagar la impresora.
- 2) Mantener la tecla LINE presionada y encender la impresora para ingresar al menú. Soltar la tecla una vez encendida.
- 3) Presionar FEED para ingresar al submenú "ADVANCED MODE".



- 4) Presionar sucesivamente FEED hasta visualizar la opción "PRINT OFFSET".



- 5) Setear los valores de desplazamiento requeridos. Presionando LINE se modifica el valor de cada dígito y con FEED movemos el cursor al siguiente dígito. El desplazamiento de impresión se refiere al desplazamiento vertical (V) y horizontal (H) de la zona de impresión en su totalidad respecto a la etiqueta y la posición de inicio de impresión. El movimiento es incremental por puntos en la dirección positiva (+) o negativa (-). El ajuste vertical positivo y negativo es hacia y desde el cabezal de impresión respectivamente, siendo positivo y negativo, izquierda y derecha respectivamente del punto de referencia.
- 6) Luego de setear todos los valores, presionar FEED y apagar la impresora.
- 7) Colocar el DSW7 (LM) o DSW2-7 (CL) en ON (hacia arriba).




El siguiente es un ejemplo de cómo saldrá impresa la etiqueta luego de realizar las modificaciones:


V: +0001



V:+ 0101

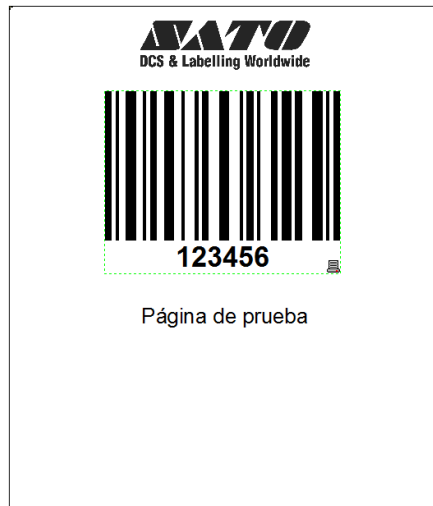

V: -0101

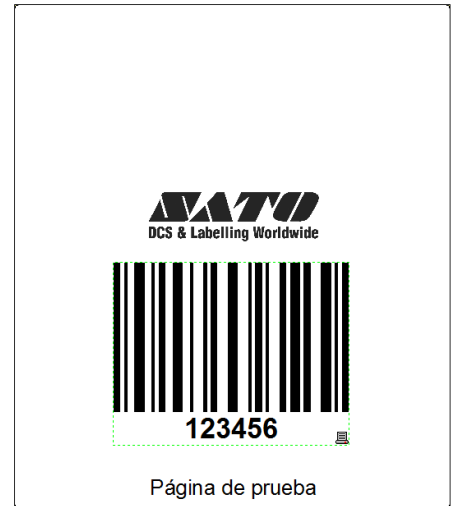

H: +001



H: +101



H: -101



Ezequiel Gimenez  
Technical Support