





Configurar la longitud mínima de lectura de códigos

Para configurar la cantidad mínima de caracteres que el Lector Honeywell leerá, se deberán seguir los siguientes pasos. Primero se deberán leer en orden los siguientes códigos los cuales también se podrán encontrar en la página 33 del Manual de Usuario.

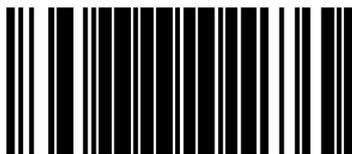

³ 9 9 9 9 9 9
Enter/Exit Programming

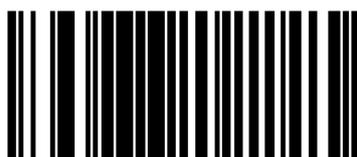


³ 9 0 1 8 0 0
Minimum Symbol Length

Luego se deberá establecer la longitud mínima de códigos a ser leídos. Por ejemplo, si se quiere establecer una longitud mínima de 2 caracteres se deberá leer dos veces el "0" y una vez el "2". Tener en cuenta que siempre se deben leer 3 códigos.



Luego se deberá leer el siguiente código para salir del Modo de Programación y el lector quedará configurado.

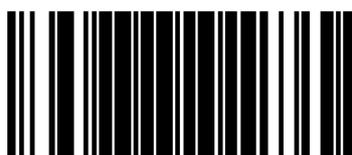

³ 9 9 9 9 9 9
Enter/Exit Programming

Ezequiel Gimenez
Technical Support



SATO Argentina S.A.
Argentina-Bolivia-Chile-Paraguay-Uruguay
Tel: (5411) 4887-9000 int. 113
Fax: (5411) 4638-5049
www.satoargentina.com
ezequiel.gimenez@satoargentina.com.ar

©2011 SATO Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Rev A especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Cualquier reproducción total o parcial del presente contenido sin autorización previa queda completamente prohibida.
SATO es marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos de Norteamérica y otros países.
Toda otra marca mencionada pertenece a sus respectivos propietarios.