

Impresoras SATO en Mac OS

1. Instalación de Driver
2. Impresión de Prueba
3. Configuración de impresora SATO

1. Instalación de Driver en Sistema Operativo MAC OS



- a. Descargue el paquete de instalación de nuestra página Web:

<http://www.satoargentina.com/biblioteca-de-recursos/recursos-sato/software/drivers-para-linux-y-mac-os-x.aspx>


O

http://www.satoargentina.com/sites/argentina/Uploads/Files/Resource%20Library/SATO/Drivers/SATOMacOSXDriver_1.10.0_x86x64.zip


- b. Al terminar la descarga obtendrá un archivo .zip (SATOMacOSXDriver_1.10.0_x86x64.zip). Luego deberá descomprimir este archivo y al hacerlo obtendrá una carpeta con un archivo .pkg, el cual deberá ejecutar.
- c. Se abrirá la guía de la instalación y deberá presionar "Continuar" y Luego de leer el Texto "Léame" vuelva a presionar "Continuar"

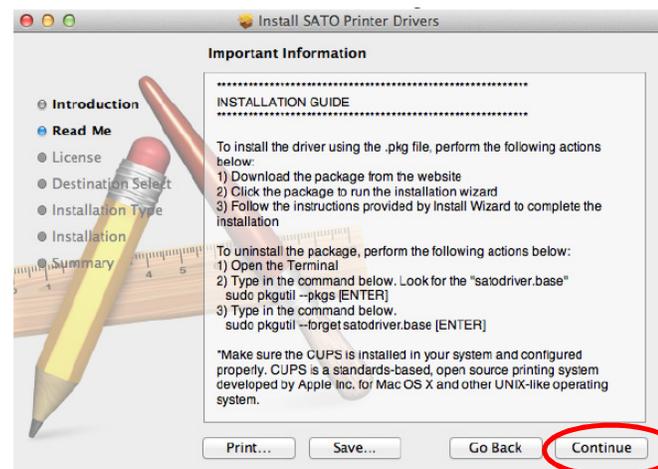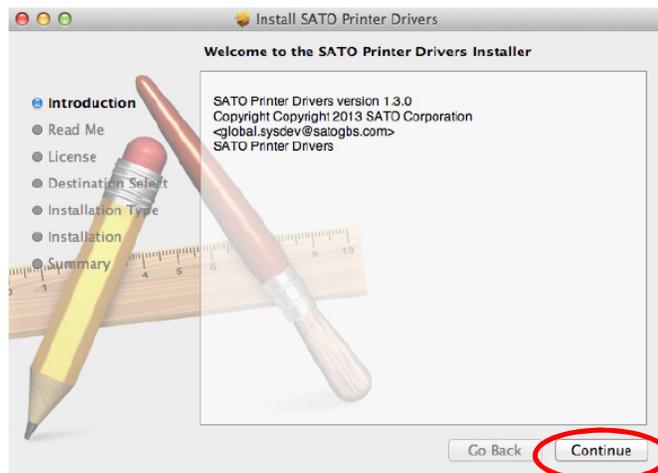


d. Paso siguiente si está de acuerdo con el contrato de Licencia presione "Continuar" y luego presione "conforme"

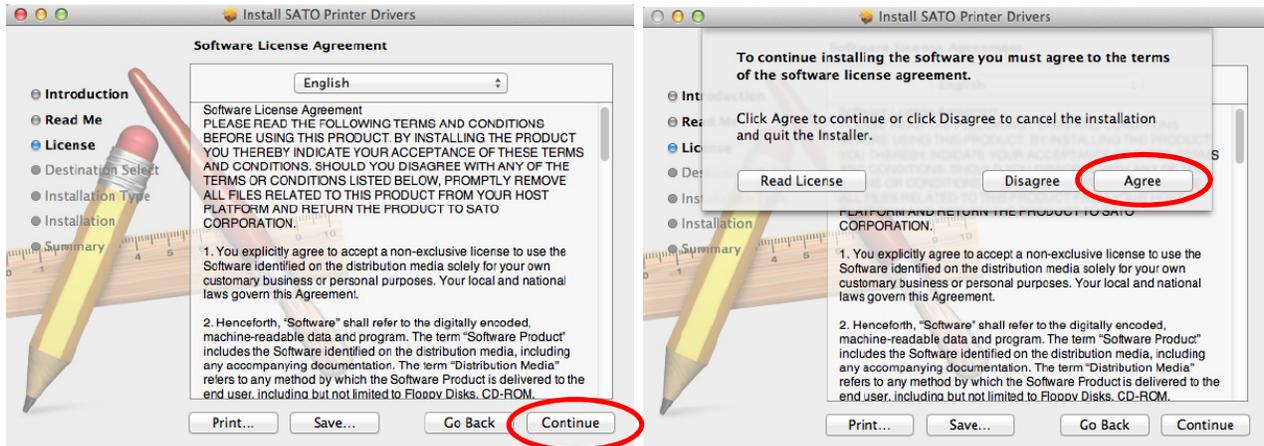


a. A continuación seleccione la ubicación de la instalación y presione "Continuar".

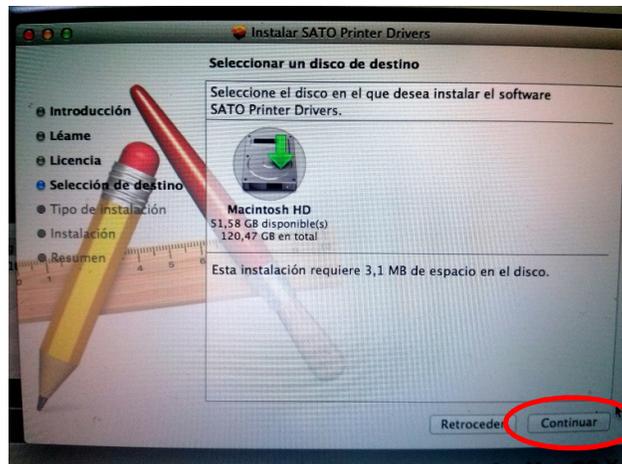

b. Luego presione Install. Le solicitará el Usuario y password en caso de ser necesario.

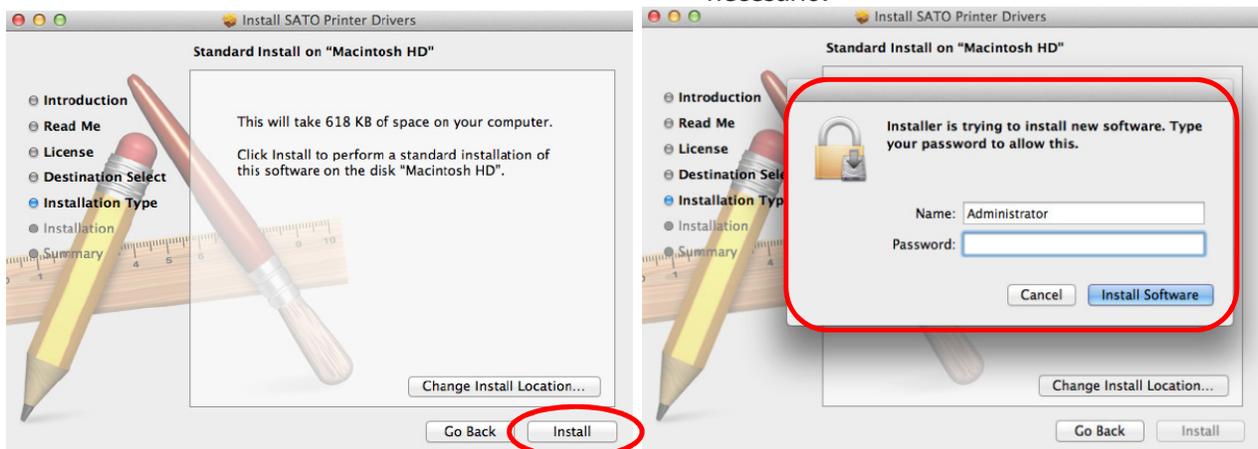


- c. Al terminar el proceso presione "Close".

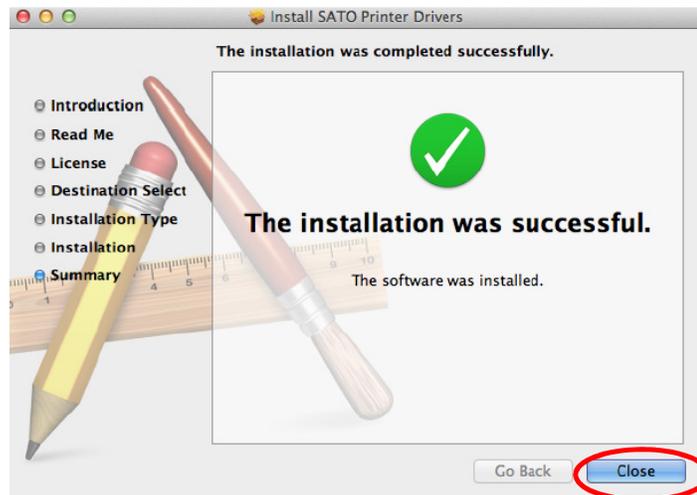


2. Impresión de prueba


- a. Para imprimir una página de prueba podemos utilizar el "TextEdit".
- b. Diseñar en él lo que queremos imprimir.
- c. Antes de imprimir debemos ajustar el tamaño de la página (Archivo » Ajustar página)

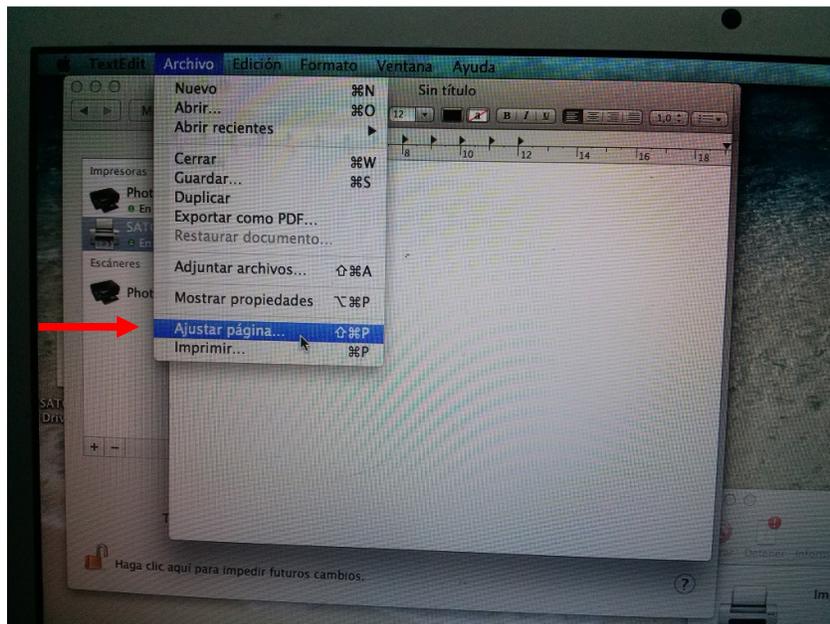



- d. En la ventana que se abre hacemos click en la opción "Ajustes" y seleccionamos la Impresora SATO.

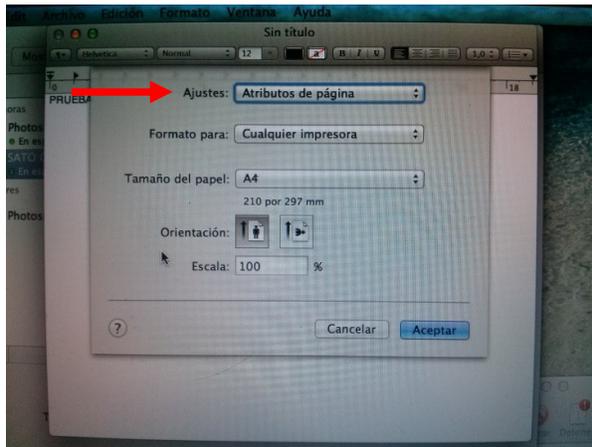


e. Paso siguiente hacemos clic en el ítem "Tamaño de papel" y seleccionamos "Gestionar tamaños personalizados..."

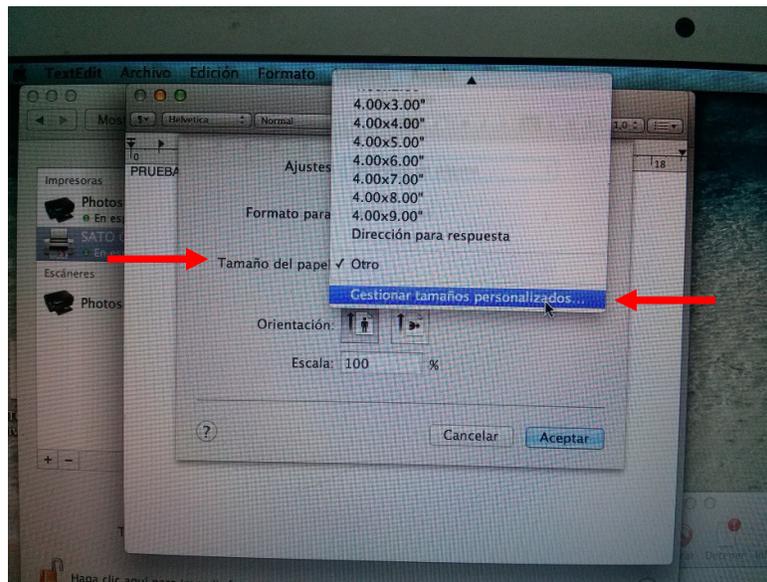



f. En la nueva ventana configuramos el tamaño de la etiqueta

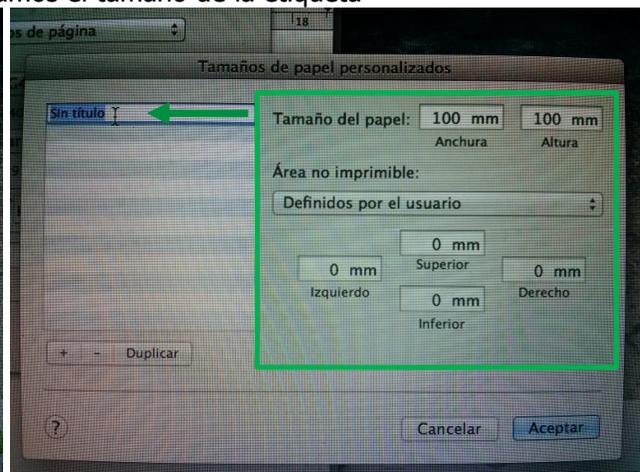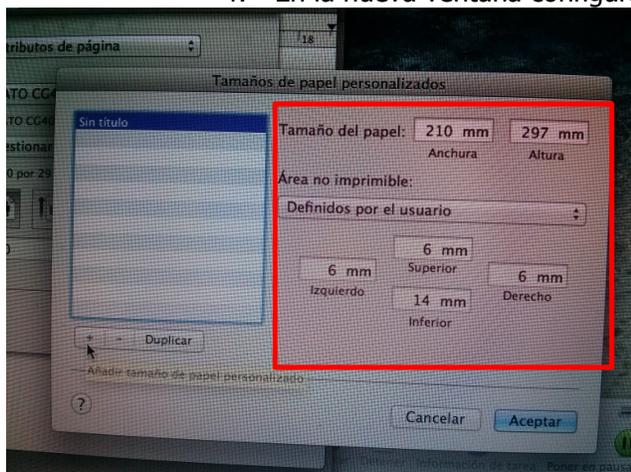

- g. Le asignamos un nombre al tamaño definido para poder identificarlo y presionamos Aceptar

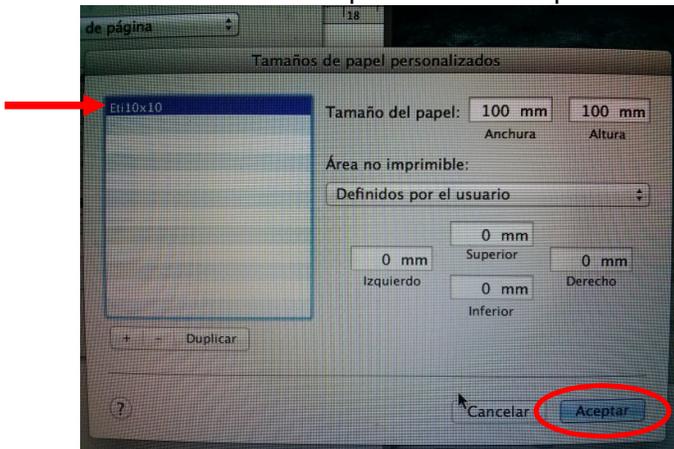


- h. Finalmente en el TextEdit vamos a Archivo » Imprimir. En la ventana que se abre verificamos que el tamaño del papel sea el correcto e imprimimos.

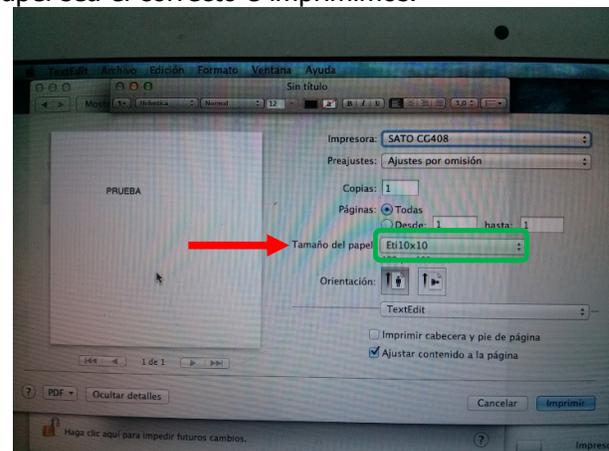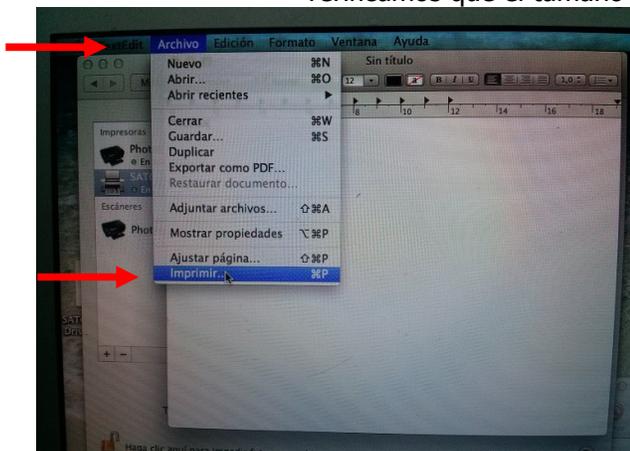

3. Configuración de impresora SATO

- a. Para cambiar los parámetros configurados en la impresora. Vamos a Archivo » Imprimir » Seleccionamos TextEdit y en el menú que se abre seleccionamos "Características".

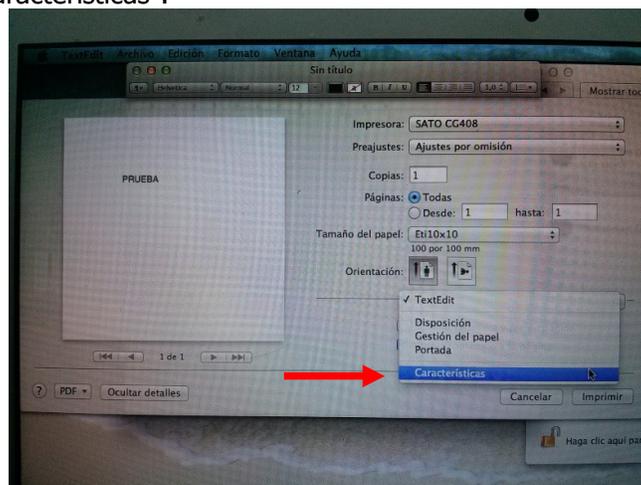



b. Allí se harán visibles los parámetros y estarán divididos en dos Items:

i. Características de la impresora » General


- Tipo de Sensor
- Método de Impresión
- Modo de Impresión
- Rango de Oscuridad
- Nivel de Oscuridad
- Velocidad de Impresión

ii. Características de la impresora » Printer Settings

- Cortador
- Desplazamiento Horizontal
- Desplazamiento Vertical

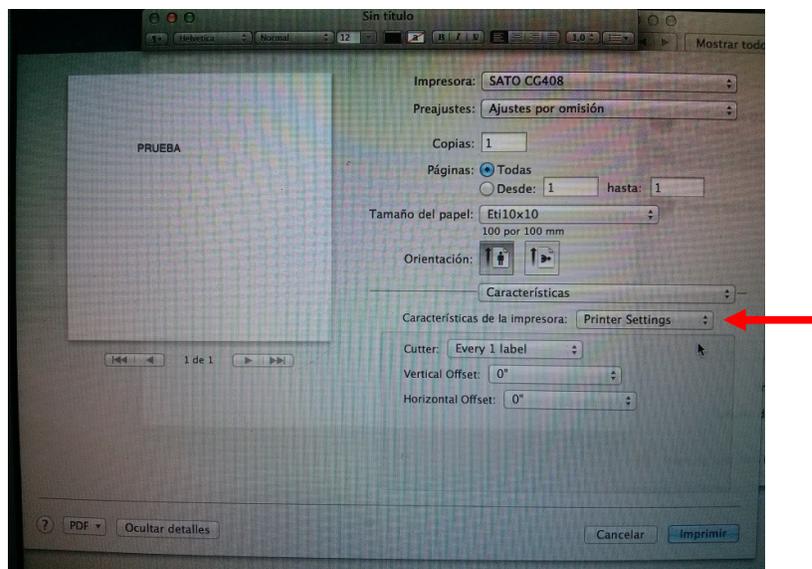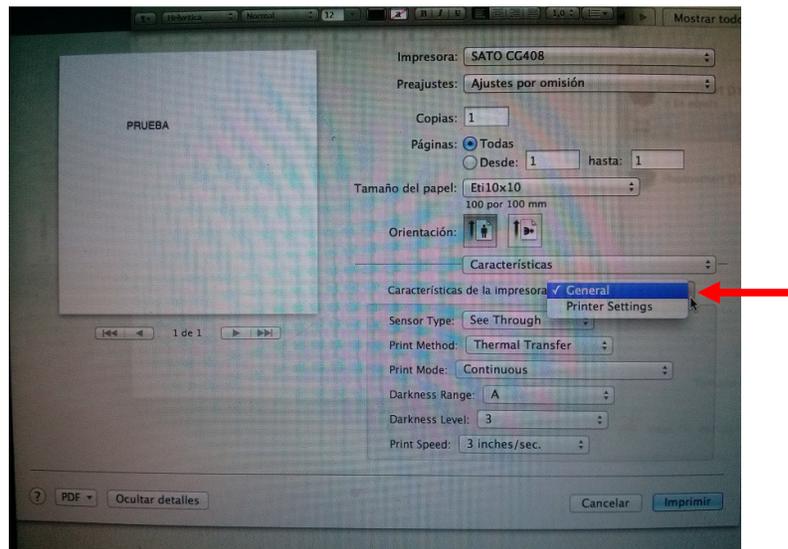

- c. Una vez definidos los parámetros podemos guardar la configuración establecida haciendo click en "Preajustes" » "Guardar Ajustes actuales como preajustes...".

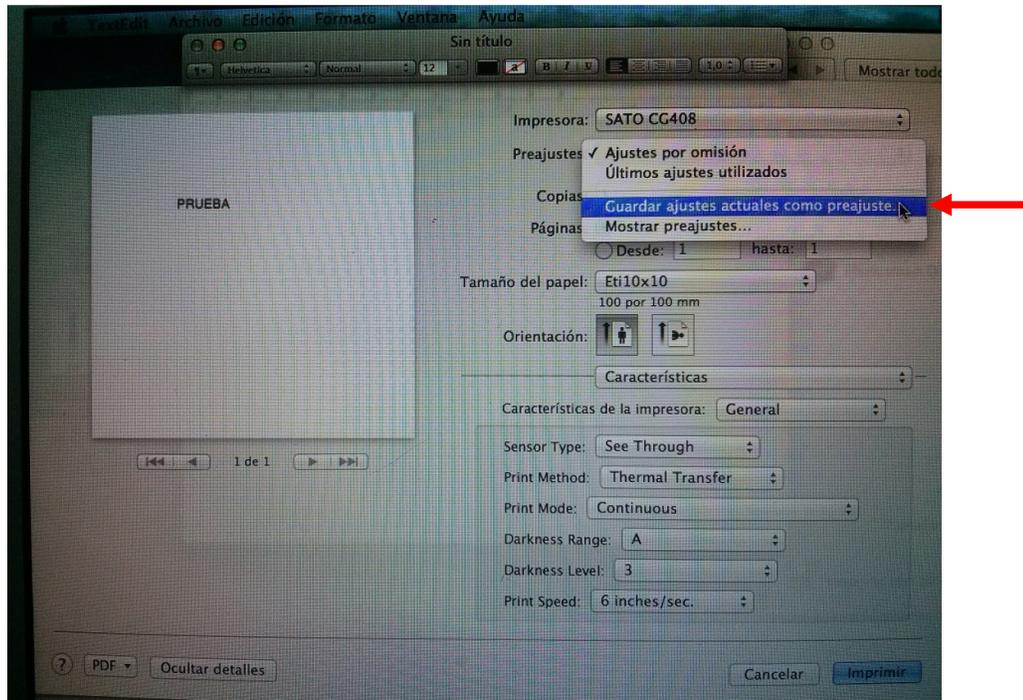

- d. Y finalmente Imprimir con los nuevos Preajustes establecidos.

Gustavo Rodi
Jefe de Soporte Técnico / Technical Support Supervisor



Ceaseless Creativity for a Sustainable World

SATO ARGENTINA S.A.

Argentina-Chile-Paraguay-Uruguay-Bolivia
Tel.: (5411) 4887-9000 Int. 114
Fax: (5411) 4638-5049
gustavo@satoargentina.com.ar
www.satoargentina.com.ar/