


SECCIÓN 2: INSTALACIÓN

2.2 CÓMO CARGAR LA CINTA DE CARBÓN


1. Levante la cubierta principal. Asegúrese de empujarla hacia arriba hasta que descansa firmemente sobre la impresora para evitar que se caiga hacia atrás y se lastime.

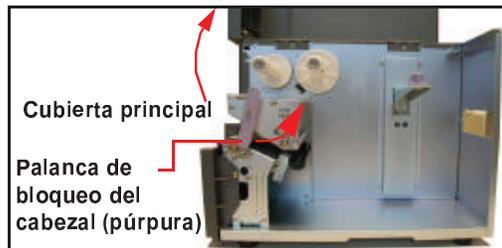


2. Tire hacia arriba de la palanca púrpura de bloqueo del cabezal en sentido contrario a las agujas del reloj. El conjunto del cabezal de impresión se levantará para que pueda cargar la cinta. El eje de plástico blanco situado más a la derecha es el eje de alimentación de la cinta. El situado más a la izquierda es el eje rebobinador de cintas.



3. Inserte la cinta de carbón en el eje de alimentación de la cinta. Empuje el rollo de cinta hacia el interior, hasta el final, de modo que la cinta se enrolle en sentido contrario a las agujas del reloj, como muestra la imagen. Enrolle la cinta alrededor del conjunto del cabezal de impresión hasta que llegue al eje rebobinador de cintas. El lado mate de la cinta debe ir hacia abajo.

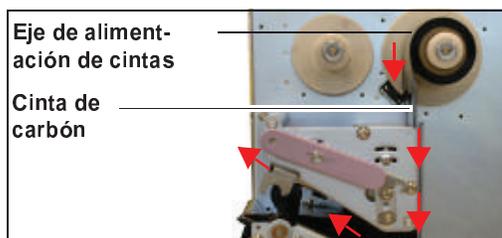

4. Inserte un mandril de cinta vacío en el eje rebobinador de cintas. En caso necesario, fíjela con cinta adhesiva y enróllela un par de veces en torno al mandril.

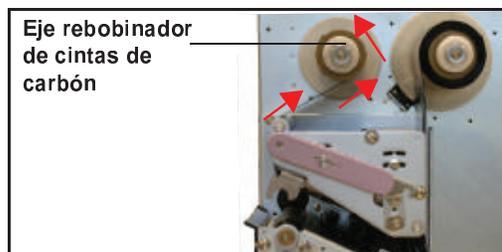


Nota:

Si tiene dudas acerca del recorrido de la cinta, consulte el diagrama adherido a la cubierta principal.

5. Pulse la palanca púrpura de bloqueo del cabezal en sentido de las agujas del reloj y hacia abajo para bloquear el conjunto del cabezal de impresión en su sitio. Ha terminado de cargar la cinta.

Nota:

Para retirar la cinta, siga los pasos anteriores en sentido inverso. Para lograr la máxima calidad de impresión y durabilidad de la impresora, utilice cintas de carbón SATO auténticas.

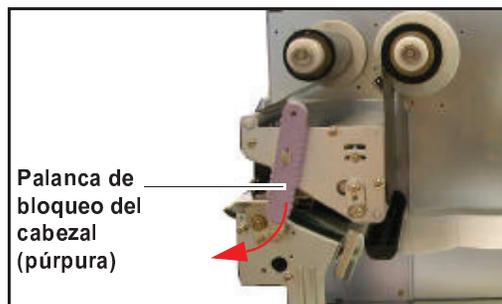

Precaución

- Al sustituir la cinta de carbón, tenga en cuenta que el cabezal de impresión y la zona colindante pueden estar calientes. No toque estas zonas para no lastimarse.
- No toque siquiera el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas.

2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS


Esta impresora está diseñada para imprimir en **papel en rollo** suministrado a través de un soporte de suministro de etiquetas independiente.

El mecanismo de impresión puede configurarse para que detecte la l-mark (línea de trazo grueso del rollo) del papel para alimentar cada etiqueta correctamente.

Nota:

Para lograr una durabilidad y rendimiento de impresión óptimos, **utilice cintas y etiquetas certificadas por SATO en esta impresora**. El uso de consumibles no sometidos a prueba y aprobados por SATO puede provocar daños y un desgaste innecesario en partes vitales de la impresora y anular la garantía.

Características del papel en rollo

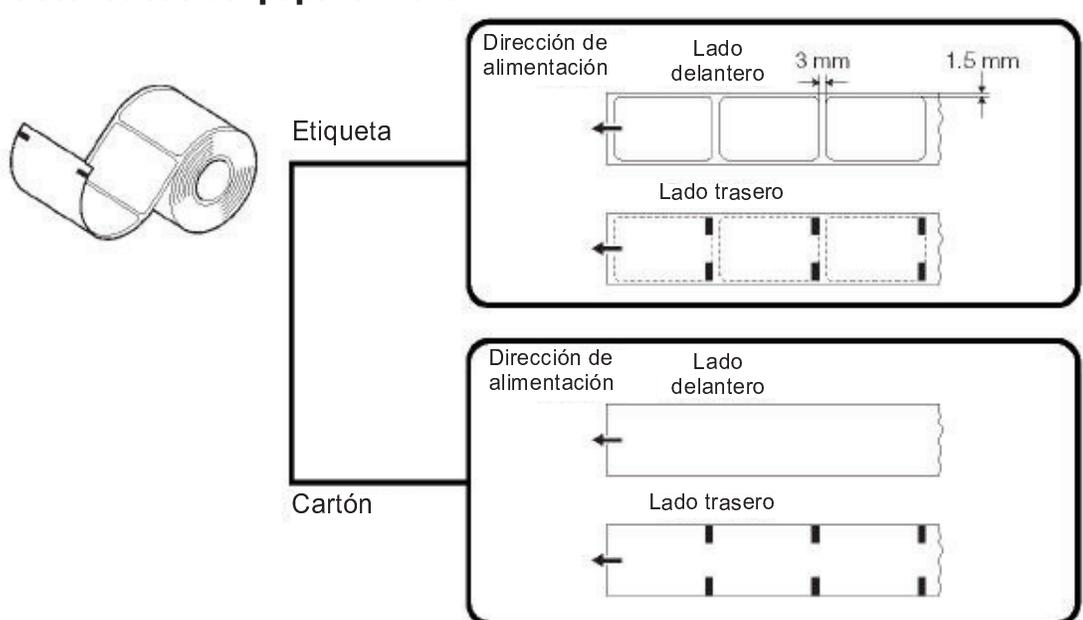

PRECAUCIÓN

Si el ancho de sus etiquetas es inferior al del cabezal de impresión, el extremo exterior acabará desgastando una pequeña parte del cabezal de impresión, dando lugar a una zona que no imprimirá. Debe tener un cuidado especial si prevé usar etiquetas de distintos anchos, puesto que la parte dañada del cabezal de impresión debido al desgaste por el uso de etiquetas más estrechas puede afectar a la impresión en etiquetas más anchas. Le sugerimos que planifique cuidadosamente sus formatos de impresión para evitar usar zonas posiblemente dañadas del cabezal de impresión a la hora de utilizar etiquetas más anchas. La pequeña zona dañada no afectará a la impresión con zonas no dañadas del cabezal de impresión.


Los daños provocados por los extremos de las etiquetas son daños físicos inevitables. No están cubiertos por la garantía. Es posible retrasar dichos daños asegurándose en todo momento de que la cinta usada tenga un ancho superior al de las etiquetas empleadas. De esta forma protegerá el cabezal de impresión de los daños provocados por los extremos de las etiquetas.

SECCIÓN 2: INSTALACIÓN


2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS (CONT.)

2.3.1 Cómo cargar el papel en rollo


1. Levante la cubierta principal. Asegúrese de empujarla hacia arriba hasta que se bloquee firmemente en su sitio para que no caiga hacia atrás y se lastime las manos. Libere la palanca púrpura de bloqueo del cabezal presionándola hacia arriba. El conjunto del cabezal de impresión se elevará para poder cargar las etiquetas y cintas.

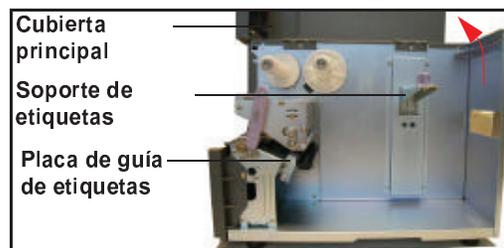

2. Cargue los rollos de cinta tal como se ha descrito con anterioridad. Tire de la placa de guía de etiquetas hacia abajo. A continuación, inserte un rollo de etiquetas en el soporte de etiquetas. Empuje el tope púrpura de etiquetas contra el rollo de etiquetas para evitar que se deslice hacia los lados.

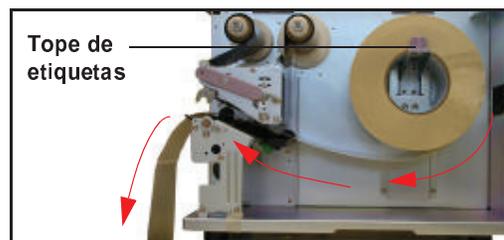


3. Guíe las etiquetas por debajo de la cinta, asegurándose de que se introducen entre los sensores de papel. Las etiquetas deberían salir en ángulo recto desde el cabezal de impresión.

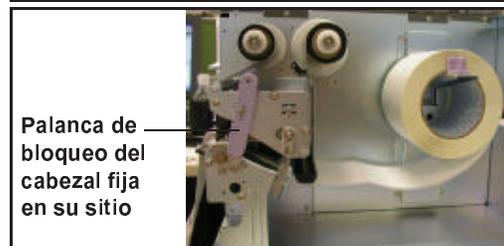

4. Asegure la palanca de bloqueo del cabezal empujándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que el cabezal de impresión quede bloqueado en su sitio. Levante la placa de guía de etiquetas y empújela contra el lado exterior de las etiquetas para limitar y enderezar el recorrido. A continuación, gire la palanca púrpura de bloqueo del cabezal en el sentido de las agujas del reloj para volver a bloquear el conjunto del cabezal de impresión en su sitio.

5. La siguiente ilustración resume el proceso de carga de cintas y etiquetas. Para comprobar si las cintas y etiquetas se están cargando correctamente, realice una prueba de impresión.

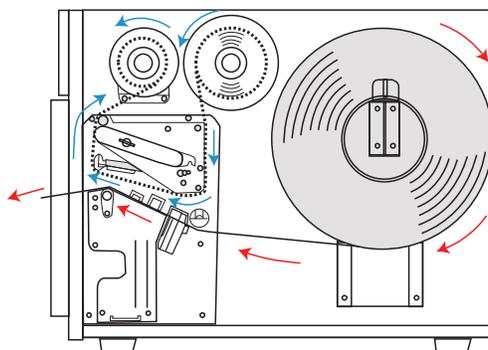


Precaución

- Al sustituir el papel, tenga en cuenta que el cabezal de impresión y la zona colindante pueden estar calientes. No toque estas zonas para no lastimarse.
- No toque siquiera el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas.


2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS (CONT.)

2.3.2 Cómo cargar papel plegado en acordeón


1. Levante la cubierta principal. Asegúrese de empujarla hacia arriba hasta que se bloquee firmemente en su sitio. Retire la cubierta de la ranura de alimentación de papel plegado en acordeón retirando los dos tornillos. Tire hacia arriba de la palanca de bloqueo del cabezal para liberar el conjunto del cabezal de impresión.

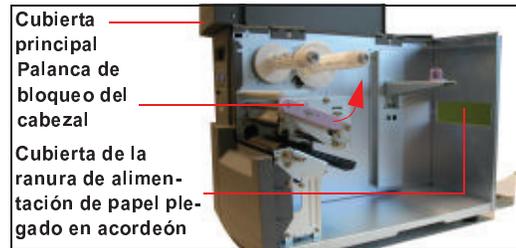


2. Apile el papel plegado en acordeón por detrás de la impresora e introdúzcalo por la ranura de alimentación de papel plegado en acordeón, por encima del soporte de etiquetas. Empuje el tope púrpura de etiquetas para que presione las etiquetas ligeramente contra el lado de la impresora.

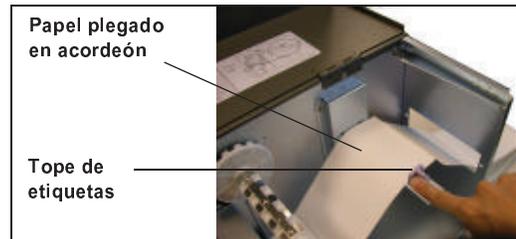


3. Guíe las etiquetas por debajo del sensor del papel y el cabezal de impresión y sáquelas por la parte frontal de la impresora. Asegúrese de que las etiquetas pasan por debajo de la barra de guía de plástico negra situada junto a la guía de etiquetas.

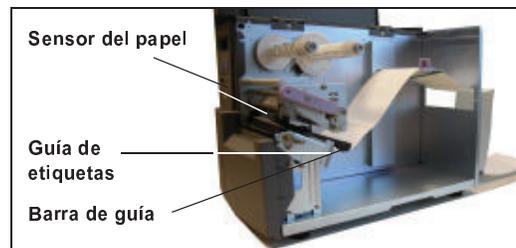

4. Utilice la placa metálica de la guía de etiquetas para presionarla contra el papel para que éste salga en ángulo recto desde el cabezal de impresión.

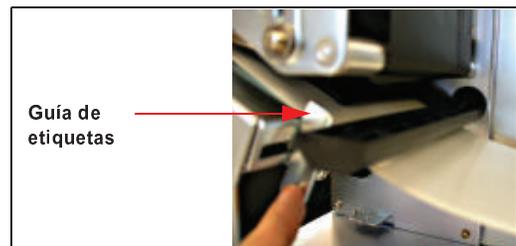

5. Cargue las etiquetas y la cinta, gire la palanca púrpura de bloqueo del cabezal en el sentido de las agujas del reloj para volver a bloquear el conjunto del cabezal de impresión en su sitio y realice una prueba de impresión para comprobar si las etiquetas y la cinta están correctamente cargadas.

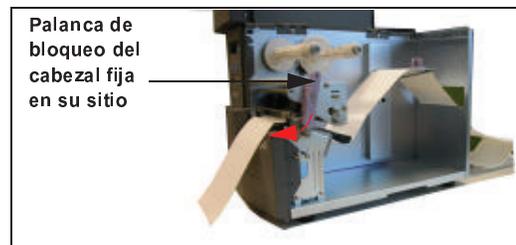

Precaución

- Al sustituir el papel, tenga en cuenta que el cabezal de impresión y la zona colindante pueden estar calientes. No toque estas zonas para no lastimarse.
- No toque siquiera el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas.


SECCIÓN 2: INSTALACIÓN

2.3 CÓMO CARGAR ETIQUETAS Y ETIQUETAS DE CARTÓN (CONT.)

2.3.3 Ajuste del sensor del papel

Normalmente no es necesario el ajuste en los sensores del papel (sensores de línea gruesa y espacio), pero aquí se describe el procedimiento que deberá seguir.

1. Levante la cubierta principal. Asegúrese de empujarla hacia arriba hasta que se bloquee firmemente en su sitio para que no caiga hacia atrás y se lastime las manos.
2. La unidad del sensor se encuentra situada justo debajo del eje de alimentación de etiquetas. Gire la lengüeta púrpura de ajuste del sensor para ajustar la posición de los sensores.
3. Tras realizar el ajuste, introduzca un par de etiquetas y realice una prueba de impresión para comprobar si el sensor funciona correctamente. Ajuste hasta encontrar el valor más preciso en caso necesario.

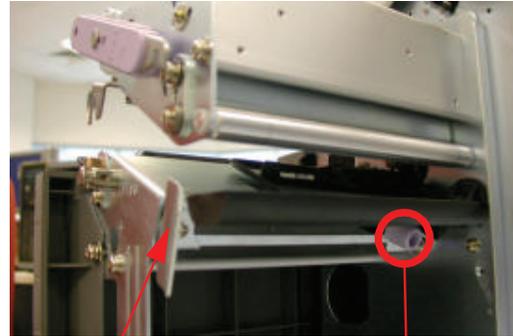

Placa de guía de etiquetas

Lengüeta de ajuste del sensor

Precaución

- Tenga cuidado de no pillarse los dedos al cerrar la pesada cubierta frontal si ésta se suelta inesperadamente.